
Montageanleitung CANDi6TM Display

Stückliste: Stand: 27.05.2025	Beschreibung	Anzahl
CANDi6TM_Case	CANDi6TM_Case	1
CANDi6TM_Cov	CANDi6TM_Cover	1
CANDi6TM-Dichtung	Display-Dichtung Moosgummi	1
135005	Baugruppenset GSb-S0005 für CANi7TM	1
CANDi6TM_K	CANDi6TM_Klammer	4
Klebestick für Heißklebepistole	Heißklebepistole	1
STS 2,5x8 - T8	Thermoplast-Senkkopfschraube	12
7985-VX-3x6	Linsenschrauben	5
BSO-M3-8ZI	Einpressgewindebuchsen	5
5388658	Panzerglas Folie	1
62400821622	WR-WTB 2.00 mm Male Dual Row	1

- CANDi6TM_Case vorbereiten




- CANDi6TM_Case mit durchgängigen Vertiefung nach oben legen

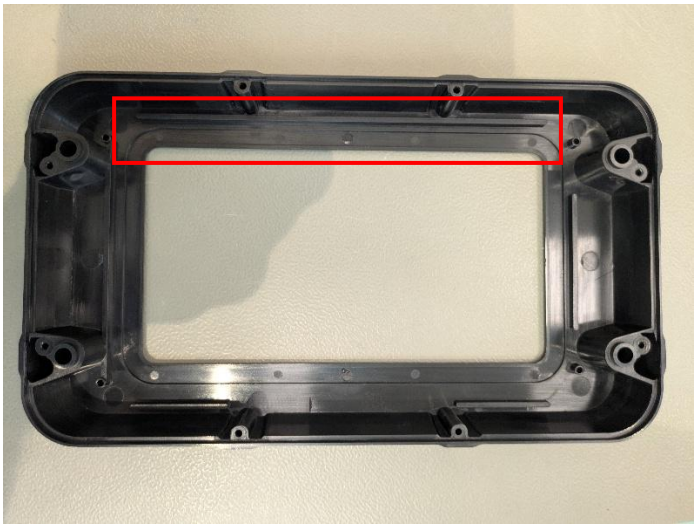


- Display-Dichtung Moosgummi vorbereiten



- Von der Display-Dichtung den äußeren Schutz abziehen

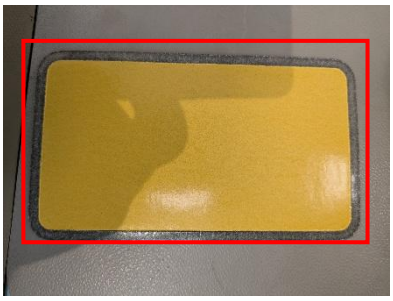

Display-Dichtung genau in die vorgesehene Aussparung einsetzten

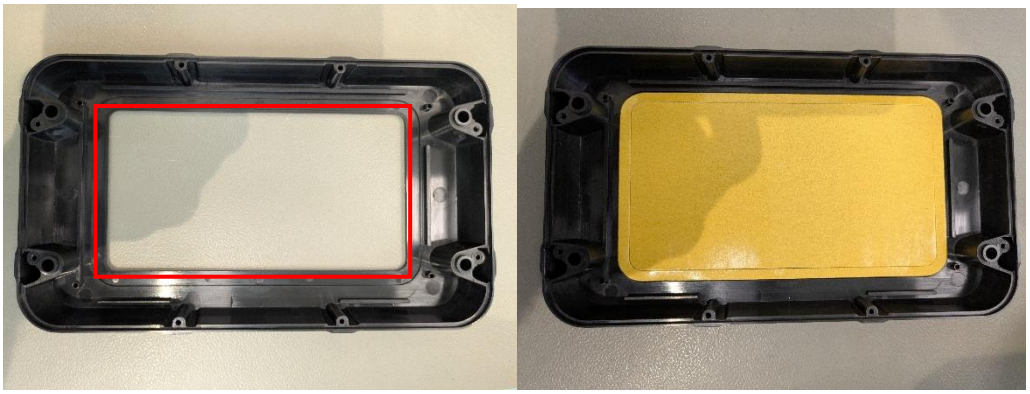

- Den Innenteil der Display-Dichtung herausnehmen
  - Die Display-Dichtung genau in die Aussparung im Display-Case positionieren
  - Achtung: Display-Dichtung darf nicht überstehen!!!




- An der Display-Dichtung die Schutzfolie abziehen




- Am CANDi6TM_Cover die 5x Einpressgewindebuchsen einsetzten



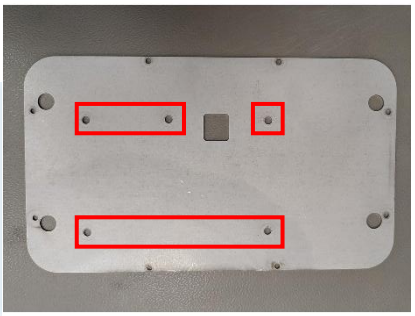


- WR-WTB Stecker auf G39A3T Platine aus dem GSB-Set Löten



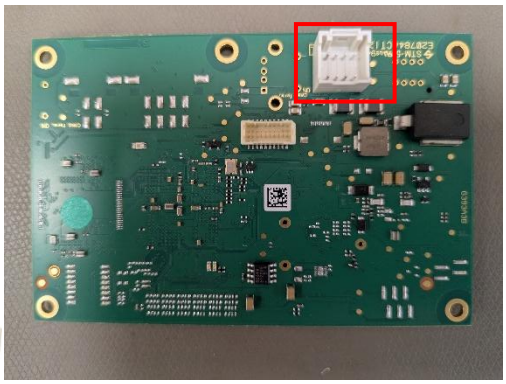

- G39A3T Platine auf CANDi6TM_Cover setzten und mit den Linsenschrauben verschrauben



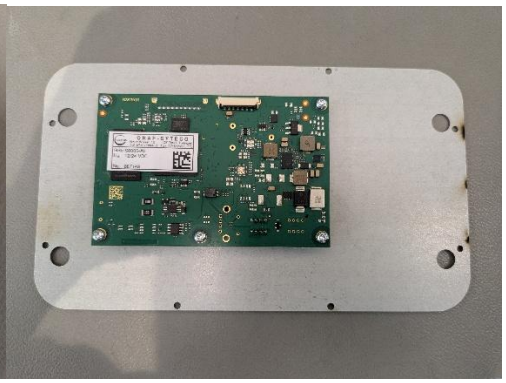


- Display aus dem GSb-S0005 Set nehmen und die Schutzfolie abziehen





- Display in das CANDi6TM_Case einsetzten die Displayschutz-Folie außen an das CANDi6TM_Case setzten





- Jeweils 2 CANDi6TM_Klammer auf eine Seite des Displays legen und Thermoplast-Senkkopfschraube verschrauben. Akkuschrauben auf 1 stellen

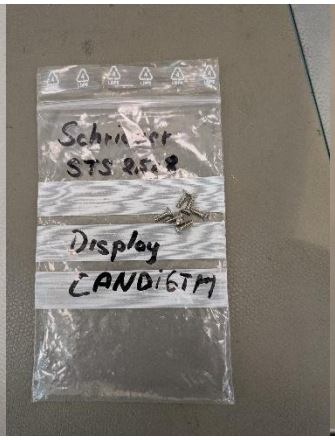


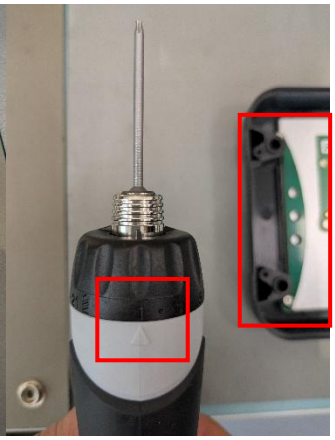- Mit der Heißklebepistole die Löcher der CANDi6TM_Klammer verkleben

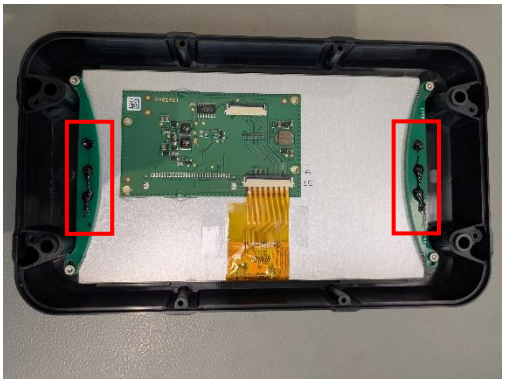



- Flachbandkabel aus dem Baugruppenset die zwei Platinen verbinden



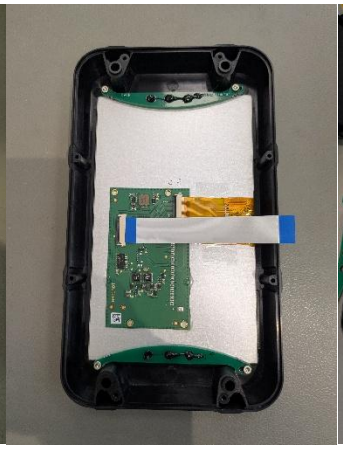


- CANDi6TM_Cover auf das CANDi6TM_Case setzten und mit den 8 Thermoplast-Senkkopfschraube verschrauben

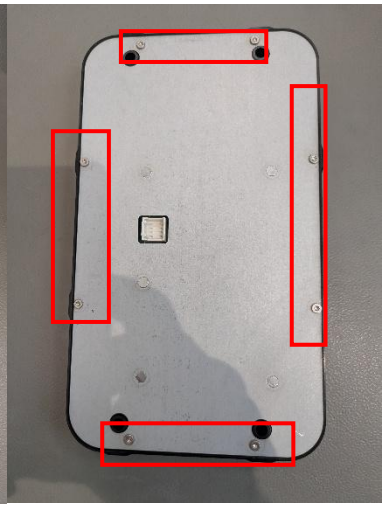- Display an 12-24V Gleichspannung anschließen und auf Makel achten



- CVEP-Aufkleber mittig auf die Rückseite Kleben

